



## 产品参数

# WIFI窗帘电机说明书


## WIFI CURTAIN MOTOR MANUAL

额定功率: 45W  
额定电流: 0.14A  
额定扭矩: 1.2Nm/2.0Nm  
运行速度: 14cm/s  
工作电压: 100~240Vac  
无线频率: 2.4GHz  
最大承重: 50Kg  
机身重量: 1.05Kg  
运行噪声: 33dB  
最小宽度: 0.9m  
最大宽度: 12m  
防护等级: 20IP  
运行时间: >4min  
工作温度: -10 ~ 50°C  
电源线类型: 2芯


## 安装方法

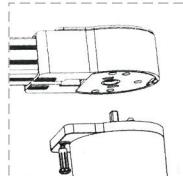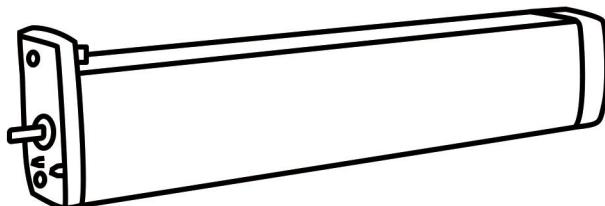

第一步：检查拔头锁杆是否在示意图位置，如果在图示右侧，请先拉动拔头锁杆的同时拔向左侧。

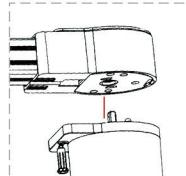


第二步：电机插入主传动箱。

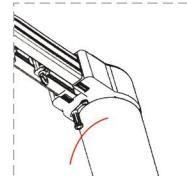


第三步：拔动拔头锁杆至右侧，直到杆头掉进右侧限位孔为止。


## 拆卸方法

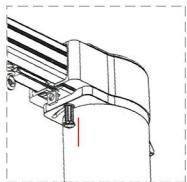


第一步：向下拉动拔头锁杆，使其顶端滑出限位孔。

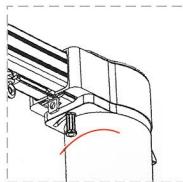

第二步：拔动拔头锁杆至左侧。

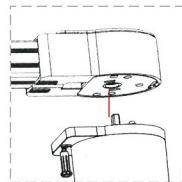

第三步：拔动拔头锁杆至右侧，直到杆头掉进右侧限位孔为止。

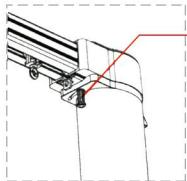

拔头锁杆


注意：

- 按图示中的尺寸要求进行安装；
- 确保拔头锁杆在图示中的位置；
- 安装电机的天花板必须坚固，足够可承受包括导轨、电机、窗帘布在内的全部重量。


## 电机运行换向

1.通电状态，按下功能键3秒以上，待指示灯闪烁2次后松开；

2.遥控器下面按一下暂停键，反向设置成功。



## 对码键位置

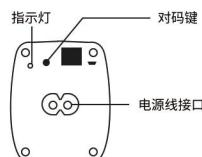

## APP对码

1.打开app；

2.在连接好网线网关等其它网关时的情况下（设备页里有网关的存在），点击右上角“+”添加设备；

3.在“添加设备”界面，点击“WIFI窗帘电机”图标，进入主设备；

4.选择WIFI配置，点击下一步，进入配网模式，保持设备通电状态，快速按下配网按键3下，第4下长按并保持至指示灯闪烁，添加成功会显示“添加设备成功”；

5.根据APP提示，输入WiFi信息，点击下一步；

6.按提示确认电机进入配网状态后，勾选点击下一步；

7.耐心等待连接成功即可；

8.添加成功后选择房间，回到主页房间点击“WIFI窗帘电机”右边按钮，进行“WIFI窗帘电机”开合的控制；

9.点击“WIFI窗帘电机”，可控制“窗帘状态”、“开合度”、“行程校准”、“行程反向”，以及“定时”设置；

10.在设置页面中，可对设备进行命名、删除设备、添加主页、行程校准、隐藏设备、行程反向、查看日志、重置WiFi等操作。

## 产品保修

在正常使用本产品的情况下，由原材料或生产过程中造成质量问题自购买之日起一年内免费维修。由于用户不按产品说明书要求，安装、拆卸或不正确使用而造成的损失本公司可提供维修，但收取适当服务费及材料费。

- 产品提供半年包换（人为损坏除外），一年包修，终身维护。
- 购买之日起一年内，在正常使用情况下（本公司授权的技术人员判定），对损坏或发生故障的免费维修。
- 保修期间内有非我司授权服务者拆修，未按产品使用说明书的要求使用、维护、安装造成的损害、意外事件或天灾等原因引起故障的产品不属于保障范围。
- 产品使用过程中的正常磨损、脱色和损坏、以及因为消费者自身网络原因无法使用的，不在保修范围内。
- 凭购买凭证到我司或当地经销商处维修或更换。
- 本公司保留对此保修卡内容的解释权。