

产品参数

产品尺寸: 88mm * 90mm * 32mm

开关类型: 零火线

外观材质: 阻燃PC

工作电压: AC110V ~ 220V ± 15%

额定电流: 30A

无线频率: 2.4GHz

功 率: < 0.25W

使用寿命: > 10 万次+


工作环境: 温度: -20 ~ 60°C

湿度: < 80%

功能描述: 光电式、低频式、高频式、可联动执行场景


插卡取电说明书

PLUG IN CARD TO GET ELECTRICITY

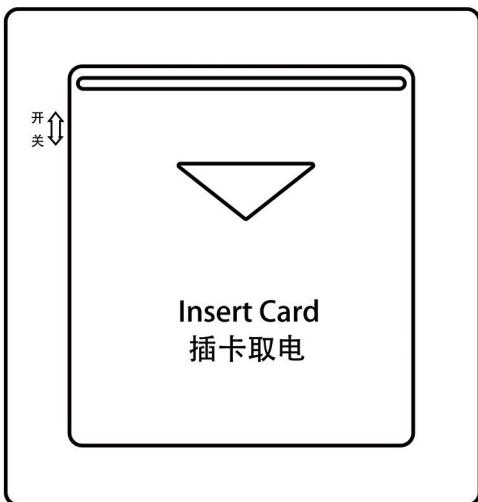


墙面安装

用力掰开面板，就能看到相应螺孔，拧下螺丝就能固定住面板了。

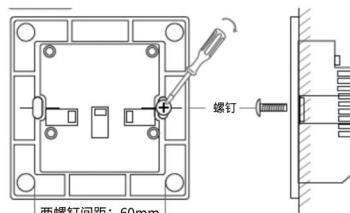

面板接线方法

接线方法（请按产品上实物标识接线）

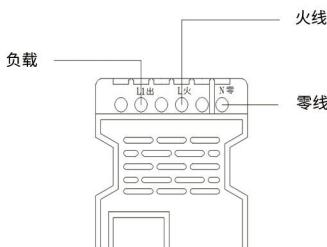

APP对码


对码步骤：

第一步：插卡取电接线完毕，打开面板盖，通电之后。图示①

第二步：打开手机APP，添加设备，选择插卡取电或自动识别。


第三步：连续按下插卡取电对码键四次，对码成功，添加到手机APP中。图示②

图示①

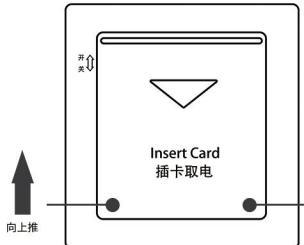

以图中黑点为着力点向上推，听到“嗒”一声后取下卡槽。

图示②

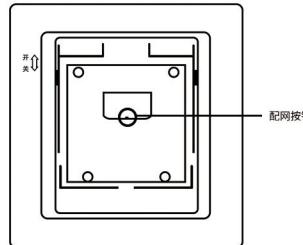

连续按对码键4次，等待自动对码。

恢复常规模式操作步骤

1.按下面板按键并保持最少10秒的时间，直到听到“嗒”“嗒”的声音不断响起，表示当前按键已经进入了特殊配置模式。

2.再次按下面板按键并保持最少10秒的时间，直到听到“嗒”“嗒”的声音不断响起，表示当前按键已经清除所有模式，自动退出特殊配置模式，面板回到常规模式状态。

切换场景模式操作步骤

1.按下面板按键并保持最少10秒的时间，直到听到“嗒”“嗒”的声音不断响起，表示当前按键已经进入了特殊配置模式。

2.间隔1秒内连续动作2次当前面板开关，当前面板开关将自动切换到定向模式，切换成功时能够听到“嗒”“嗒”“嗒”三声响起。①

3.场景模式选择完成后，自动进行正常对码状态，重复先前场景对码步骤。

注意① 双击切换场景模式，只在刚进入特殊配置模式时有效；刚进入时，默认为同向模式。

注意② 当切换到定向模式后，再次双击无效。

注意③ 同一个面板开关，每一路都可以是不同的场景模式。

场景模式操作步骤

1.按下插卡取电对码键保持最少10秒的时间，直到听到“嗒”“嗒”的声音不断响起，表示当前按键已经进入了特殊配置模式。①

2.把需要编辑进场景的灯光所在开关间隔1秒内连续动作4次以上，如果该灯光有自动亮灭反应，即已编辑进场景中，设置中的场景面板也有“嗒”“嗒”两声相应，对应灯光也闪烁一次。

3.如需要把其它灯光开关加入场景中，重复2中的对码动作即可。②

4.待需要编辑进场景的灯光开关全部设置完，再次按下对码键，即完成场景编辑功能，自动退出特殊配置模式，并听到“嗒”“嗒”的声音响起。③

注意①所有特殊操作都必须在此模式下进行。

注意②最多可以添加45路灯光，重复添加算在总数里面。

注意③场景具有断电保存功能。

设置为场景模式的灯光控制方式不变。

注意④场景模式包括两种模式，即同向场景模式及定向场景模式：同向场景模式，即所有编辑进入此场景的灯光跟随面板同时开启或者关闭；定向场景模式，即所有编辑进入此场景的灯光，在任何时候按下场景面板，执行编程入场景时的开关状态，举个例子，某一路灯对入场景时是开启状态，那么，任何时候按下场景面板，它都会执行灯光的开启，同理，当对入面板时是关闭状态，那么，执行场景时，它就会执行灯光的关闭操作。

注意⑤说明书里面所描述的灯光包括但不限于灯光的开与关，可以是窗帘的开关，或者是推窗器、开窗器的开与关，或者其它可接入此产品的开关类设备。

产品保修

在正常使用本产品的情况下，由原材料或生产过程中造成质量问题自购买之日起一年内免费维修。由于用户不按产品说明书要求，安装、拆卸或不正确使用而造成的损失本公司可提供维修，但收取适当服务费及材料费。

- 产品提供半年包换（人为损坏除外），一年包修，终身维护。
- 购买之日一年内，在正常使用情况下（本公司授权的技术人员判定），对损坏或发生故障的免费维修。
- 保修期间内有非我司授权服务者拆修，未按产品使用说明书的要求使用、维护、安装造成的损害、意外事件或天灾等原因引起故障的产品不属于保障范围。
- 产品使用过程中的正常磨损、脱色和损坏、以及因为消费者自身网络原因无法使用的，不在保修范围内。
- 凭购买凭证到我司或当地经销商处维修或更换。
- 本公司保留对此保修卡内容的解释权。