

红外转发器说明书

INFRARED TRANSPONDER

产品参数


产品尺寸: 109mm * 35mm
开关类型: 低压转发器
工作电压: DC5V
外观材质: 环保ABS
产品颜色: 白色 黑色
待机功率: < 1.2W
无线频率: 2.4GHz/WiFi
使用寿命: > 10 万次+
工作环境: 温度: -20 - 60°C
湿度: < 80%
控制方式: 手机APP、场景控制



配件

数据线X1 说明书X1 保修卡X1

接线方法

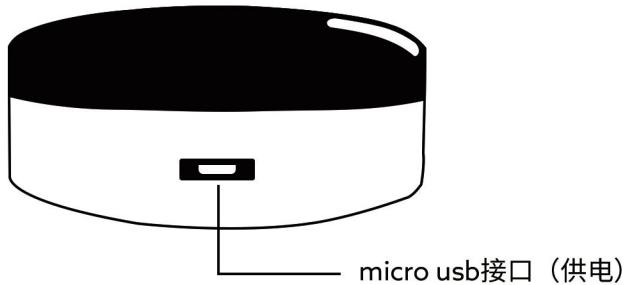


APP对码

需先下载“智能家居管家”APP，才可进行红外主机对码，对码成功便可使用手机进行远程控制。

对码步骤：

1. 点击APP中的添加按钮，选择添加设备。
2. 在主页选择添加“添加区域或设备”，也可点击下方的设备按钮，进入设备列表页面，点击上方的“+”键。
3. 选择“添加设备”，再选择添加“红外”，连接家中WiFi，先输入家中WiFi账号和密码，同时在红外主机上短按对码键，对码指示灯闪烁，再点击下一步。
4. 添加主机插座页面如下，需要你耐心等待20~90秒左右，连接成功后，需点击“完成”按键，然后回到设备列表页面即可看到已经添加好的红外主机。
5. 添加成功后，需等待插座指示灯不在闪烁，并显示在线，方可控制红外主机。

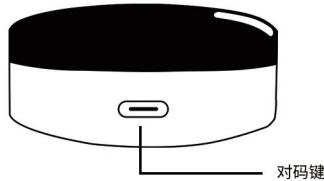

产品保修

在正常使用本产品的情况下，由原材料或生产过程中造成质量问题自购买之日起一年内免费维修。由于用户不按产品说明书要求，安装、拆卸或不正确使用而造成的损失本公司可提供维修，但收取适当服务费及材料费。

- 产品提供半年包换(人为损坏除外)，一年保修，终身维护。
- 购买之日起一年内，在正常使用情况下(本公司授权的技术人员判定)，对损坏或发生故障的免费维修。
- 保修期间内有非我司授权服务者拆修，未按产品使用说明书的要求使用、维护、安装造成的损害、意外事件或天灾等原因引起故障的产品不属于保障范围。
- 产品使用过程中的正常磨损、脱色和损坏、以及因为消费者自身网络原因无法使用的，不在保修范围内。
- 凭购买凭证到我司或当地经销商处维修或更换。
- 本公司保留对此保修卡内容的解释权。

学习操作步骤

1. 添加完红外主机设备后，在设备的页面中，点击红外主机那一栏右边的小箭头，即可进入家电的选择界面；
2. 点击相应的家电，再选择品牌，然后点击右上角的“学习”，即可进入学习界面，然后按照APP下方的提示操作即可；
3. 学习完成后，在设备的页面中能找到学习完的遥控设备，也可以在相应的红外主机中找到。点击遥控设备，即会显示遥控界面，实现相应的控制；
4. 在遥控界面中，点击右上角的“学习”，可再次进入学习界面，补充或更改学习的按键。