


烟雾传感器使用说明

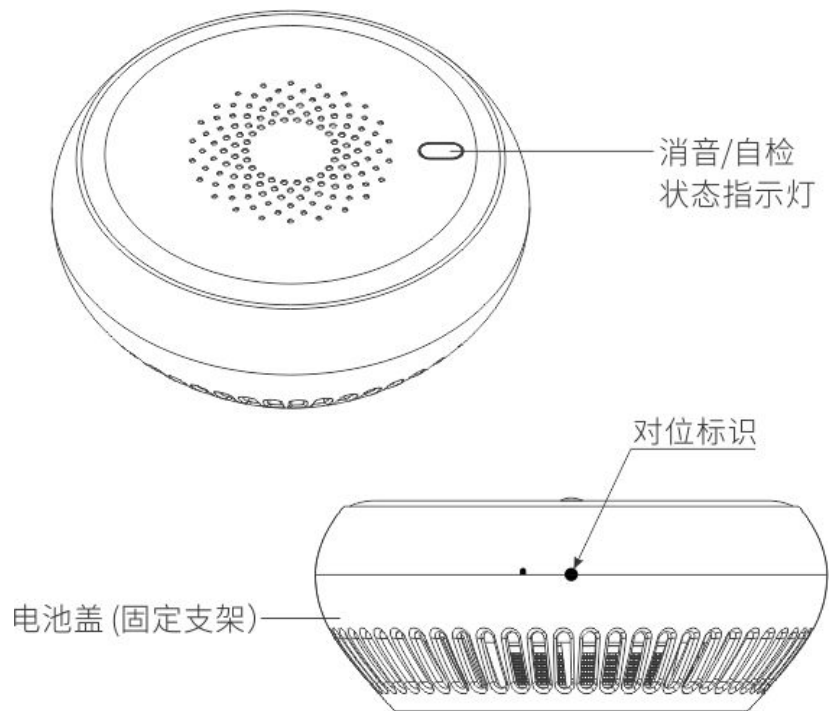

声光信息：



红灯闪烁	蜂鸣器“嘀嘀---”	表示触发报警
红灯约50秒闪烁一次	蜂鸣器不响	表示正常工作状态
黄灯约40秒闪烁一次	蜂鸣器“嘀”一声短促声响	表示传感器电量低
红灯闪烁	并伴随蜂鸣器“嘀-嘀-嘀-嘀”四声短促提示声响	表示自检
绿灯快闪	蜂鸣器不响	低电量配网提示

烟雾传感器添加至 APP 操作：

1. 打开 app，在连接多功能网关的情况下（设备页里有多功能网关存在），在 APP 设备界面上点击右上方“+”添加设备；
2. 在“添加设备”界面，点击“烟雾传感器”，进入主设备页；
3. 选择对应连接的主设备，此时会进入“配置烟雾传感器”界面；




4. 先给设备通电，长按按键 5 秒后松开，指示熄灭，设备发出对码请求，按下后红灯常亮，长按 5-10 秒，5 秒后红灯熄灭，绿灯亮，此时松手绿灯熄灭，模块做为从设备发出对码，从而实现 APP 连接，电量低时按键后会有绿灯快速闪烁，随后黄灯亮 5 秒后熄灭，提示电量低（可能会配网失败），10 秒后松手则不配网；

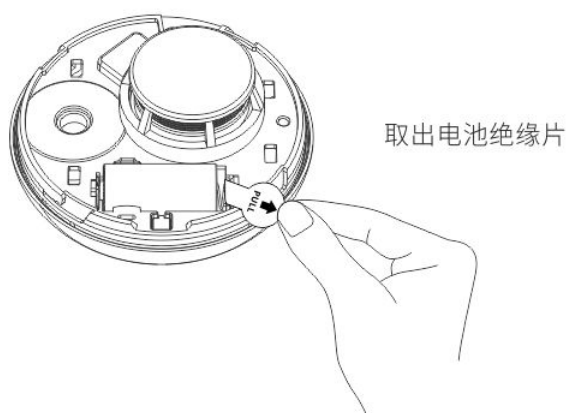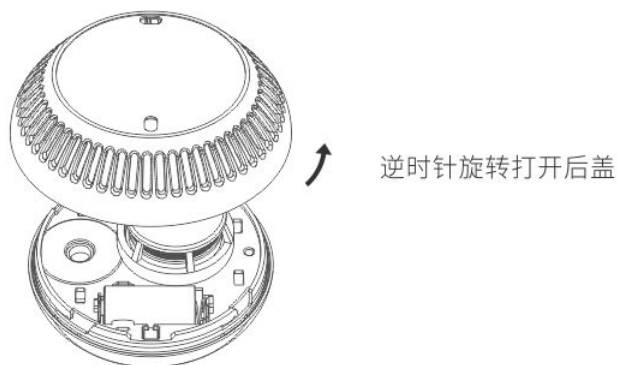

5. 添加成功后会出现“连接成功”界面，点击确定返回；



6. 返回选择烟雾度传感器进入详情页，有添加/查看场景、查看日志、添加定时的功能；

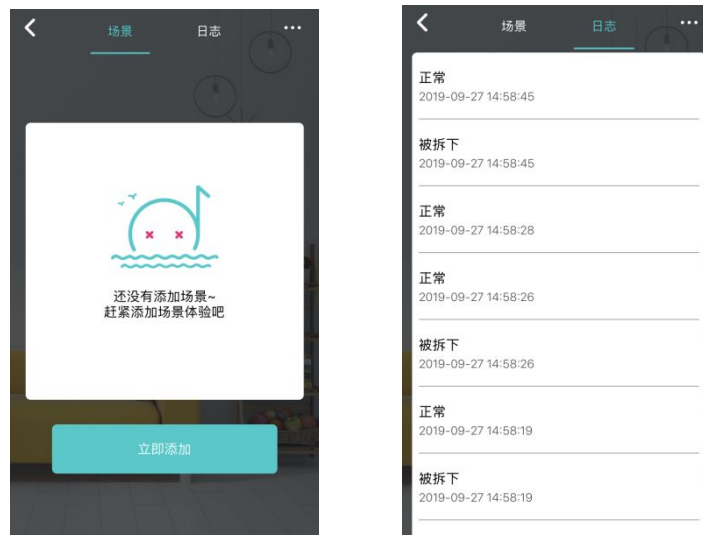


7. 点击右上角，进入设置页面，在设置页面中，可以进行设备的隐藏、删除设备、添加主页、固件升级、硬件场景、切换频道、查看设备日志等操作。




安装说明:

1. 安装方式

a. 螺钉安装方式:

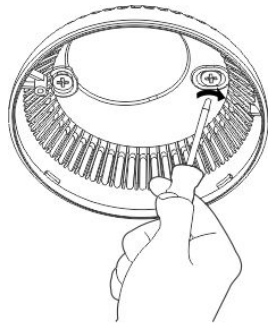


用螺丝把安装支架固定在天花板上

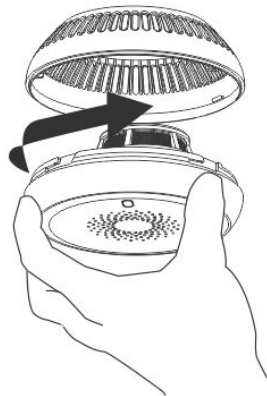


顺时针旋入安装支架

b. 粘贴安装方式;

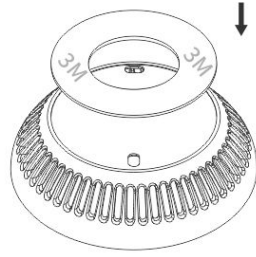


撕下粘胶一侧的保护膜, 将
双面胶粘贴在后盖的背面

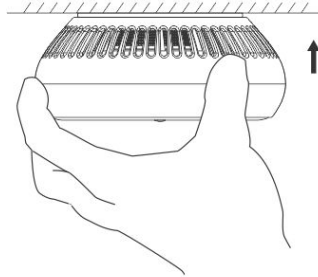


撕下粘胶保护膜, 将产品粘贴
在所需位置上

c. 检查对位标识, 产品安装完成后, 请检查是否安装到位;

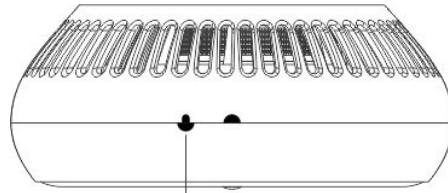

开启状态

半圆与线段合成箭头状,
表明安装不到位

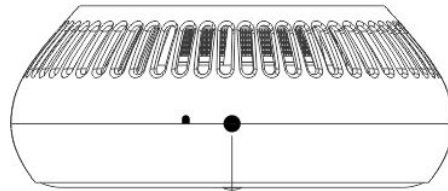

安装到位

两边半圆合成圆形状,
表明安装到位

2. 安装注意事项

- a. 仅限室内天花板安装使用；
- b. 报警器应和照明设备保持 50 厘米以上距离；
- c. 不要安装在浴室内、易沾水或附有水滴的地方；
- d. 不要安装在易产生非火灾烟或者蒸汽的地方；
- e. 不要安装在温度处于-10℃以下或 55℃以上的地方；
- f. 当橱柜靠近天花板时，报警器应与橱柜保持 60 厘米以上距离；
- g. 报警器应与换气扇、空调和通风口保持 150 厘米以上距离；
- h. 推荐使用螺钉安装方式，如采用粘贴安装方式导致的意外和安全事故，须用户自行承担责任；
- i. 使用粘贴安装方式时，须确保与双面胶接触的表面光滑、平整、干燥、洁净；
- j. 使用粘贴安装方式时，须定期检查报警器是否粘贴牢靠，防止发生掉落；
- k. 漏装电池时，报警器无法被装入安装板；
- l. 粘贴安装且安装介质为漆面时，因为时间长了会自动起皮导致产品脱落，由此引起的问题需要用户承担。

火灾报警功能


1. 检测到烟雾，报警器检测到烟雾后会立即发出声光报警信号；
2. 如发生火灾，请及时采取适当的处理措施，如拨打 119 电话、使用灭火设备等；
3. 如果排除火灾，可以按一下消音/自检按钮使报警器消音，火灾报警消音约 90 秒，在此期间无声光指示，约 90 秒后报警器恢复正常监控状态；
4. 注意：下列情况也可能会触发火灾报警：
 - a. 喷雾式杀虫剂、化妆品等喷出的雾状物直接接触到报警器；
 - b. 香烟、线香等燃烧物产生的烟雾接触到报警器；
 - c. 使用烟熏式、渐热蒸发式杀虫剂接触到报警器；
 - d. 烹饪的烟雾或蒸汽等接触到报警器；
 - e. 报警器结露。

报警与测试

1. 正常监控状态：红色 LED 大约每 50 秒闪亮一次表示正常工作；

2. 自检状态：当按键按下小于 5 秒，不管 LED 当前是什么状态，红色 LED 闪烁 4 次并伴随蜂鸣器鸣叫 4 次，表示自检；

3. 每 4 个小时一次心跳，上报一次状态，同时， 按键自检过程中， 报警器会发出无线报警信号，供报警控制器接收处理，

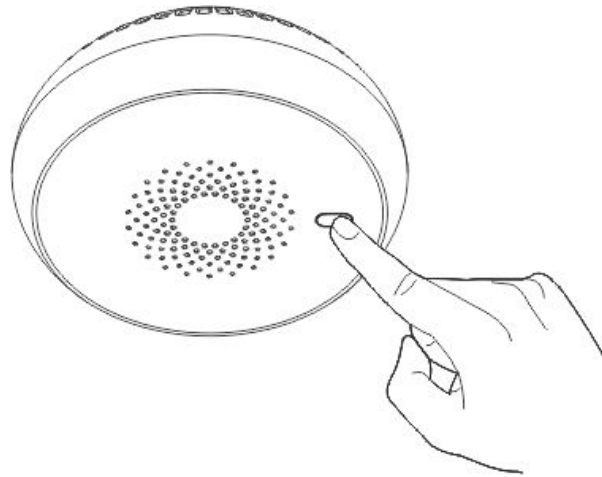

a. 烟雾浓度达到预设报警浓度时，触发报警；

b. 烟雾报警器至少每周测试一次；

c. 测试时请不要靠近喇叭，响亮的报警声可能会导致损伤您的听力；

d. 如果不是测试时发出的报警，它警告您有潜在危险，需要立即引起注意，永远不要忽视任何报警，忽视报警可能导致财产损失，人身伤害；

重要提示：如果烟雾报警器测试失败，请参阅本手册“故障排除”章节，如故障未能排除应立即更换。

日常维护

此烟雾报警器已尽可能设计为免维护，但在日常生活中还有几件简单的事情您必须去做，以保持它的正常工作。

1. 测试烟雾报警器：至少每周测试一次烟雾报警器，测试请参阅“报警与测试”章节；

2. 清洁烟雾报警器：保持烟雾报警器干净，不让灰尘聚积，至少每年清洁一次烟雾报警器，清洁时可使用家用吸尘器配合软毛刷附件进行清理；

切勿使用溶剂或清洁剂清洗您的烟雾报警器，渗透到报警器内可能导致传感器或电路损坏，可使用棉布或海绵擦拭。

注意：请不要用涂料、颜料等涂抹您的烟雾报警器，这样可能会阻碍进烟口影响报警器正常工作。

故障排除

烟雾报警器如果出现无法正常工作，可能电池已经达到有效的使用寿命，或者受到灰尘、油烟或者其它污垢的影响，请按本手册中的“日常维护”章节。

清洁您的烟雾报警器，如果问题仍然存在，请看以下情况：

- a. 如烟雾报警器无任何反应，请检查是否已正确旋入到安装支架上；
- b. 如您听到烟雾报警器间歇性发出“滴”一声提示（约 40 秒每次），表明电池电量低，请在一周内更换电池；
- c. 如经常遇到非火灾报警，请尝试搬迁您的烟雾报警器；
- d. 如烟雾报警器经常报警又没烟，请尝试清洁或搬迁烟雾报警器；

重要提示：如果按照以上办法未能清除故障，请与当地销售商取得联系，切勿试图擅自拆卸修复您的烟雾传感器，这将导致保修失效。